



**Neo** Light®

**Інструкція з експлуатації**  
**Відеодомофон NeoLight ALPHA HD**




# Зміст

<b>1. Назви та функції елементів .....</b>	<b>6</b>
<b>2. Основні функції та особливості .....</b>	<b>7</b>
2.1 Особливості .....	7
2.2 Основні функції.....	7
<b>3. Комплектація .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Можливості підключення.....</b>	<b>8</b>
4.1 Підключення двох панелей виклику .....	8
4.2 Підключення панелі виклику та відеокамери .....	8
<b>5. Схема підключення.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Монтаж.....</b>	<b>10</b>
<b>7. Необхідні кабелі .....</b>	<b>11</b>
<b>8. Інструкція з експлуатації .....</b>	<b>12</b>
8.1 Головне меню .....	12
8.2 Відповідь на вхідний виклик.....	15
8.3 Перегляд відео від панелей та камер .....	15
8.4 Регулювання гучності, яскравості, контрасту і кольору.....	15
8.5 Внутрішній виклик на монітори (адресний інтерком) .....	16
8.6 Функція загального виклику (гучний зв'язок).....	16
8.7 Режим «Не турбувати» .....	16
8.8 Прослуховування моніторів (аудіоння).....	17
8.9 Збереження зображень та відео під час виклику .....	17
8.9.1 Автоматичне збереження фото.....	17
8.9.2 Автоматичний запис відео .....	17
8.9.3 Збереження фото вручну .....	17
8.9.4 Збереження відео вручну .....	18
8.10 Функція відеореєстратора (DVR).....	18
8.11 Параметри запису зображень, відео та DVR .....	19
8.12 Повідомлення для сім'ї та автовідповідача .....	19
8.13 Автовідповідач .....	19
8.14 Встановлення індивідуальних мелодій.....	20
8.15 Перегляд фото, відео, DVR, файлів мультимедіа і повідомлень .....	20
8.15.1 Перегляд збережених зображень .....	20
8.15.2 Перегляд записаного вручну відео і файлів DVR .....	21
8.15.3 Перегляд фото, які записані на SD картку .....	21
8.15.4 Прослуховування аудіофайлів, які записані на SD картку .....	21
8.15.5 Прослуховування повідомлень.....	21
8.16 Видалення файлів та папок.....	22
8.17 Будильник.....	22
8.18 Нічний режим і налаштування дзвінка .....	22
8.19 Годинник та календар .....	23
8.20 Форматування microSD картки.....	23
8.21 Системні налаштування .....	24
<b>9. Характеристики.....</b>	<b>27</b>



# Попередження

Дотримуйтесь інструкції для запобігання нанесення шкоди здоров'ю чи майну.

	<b>1. Небезпека</b> Можлива смерть або серйозна загроза здоров'ю.	 Заборона.
	<b>2. Попередження</b> Можлива втрата майна або нанесення йому шкоди.	 Не розбирати.  Не доторкатися.  Заборона на виконання.  Вилку необхідно витягнути з розетки.

	<b>Не вмикайте кілька вилок в розетки одночасно.</b> Це може викликати перегрів і пожежу.		<b>Якщо отвори в розетці більші ніж штири вилки, ні в якому разі не вставляйте в неї вилку.</b> Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
	<b>Уникайте використання інших пристрій без відключення живлення.</b> Це може викликати пошкодження пристрою.		<b>Переконайтесь, що пил і сторонні предмети не потрапляють на виріб.</b>
	<b>Не використовуйте пошкоджені вилки і не ставте важкі предмети на виріб.</b> Це може привести до виникнення пожежі.		<b>Сторонні предмети не повинні потрапити в корпус вироби.</b> Це може спричинити пошкодження пристрою.
	<b>Не вставляйте вилку в розетку вологими руками.</b> Це може привести до ураження електричним струмом.		<b>Ніколи не кладіть важкі предмети на пристрій.</b> Це може спричинити його пошкодження.
	<b>Не використовуйте воду, рідини і дегтергенти на базі масел для чищення виробу.</b> <b>Використовуйте тільки суху тканину, щоб уникнути ураження електричним струмом.</b>		<b>Встановлюйте пристрій на рівну, міцну поверхню.</b> В іншому випадку, він може працювати не коректно.
	<b>Не використовуйте пристрій у вологому приміщенні.</b> Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.		<b>Якщо пристрій видає дивний шум, негайно вимкніть його з розетки і зверніться у сервісний центр.</b>
	<b>Не застосовуйте зайвій зусиль, вимоючи вилку з розетки.</b> <b>Якщо шнур живлення пошкоджений, це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.</b>		<b>Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на пристрій або його нагрівання при установці чи експлуатації.</b>
	<b>Не розбирайте, не ремонтуйте і не модернізуйте виріб.</b> При цьому існує небезпека ураження електричним струмом, пожежі або пошкодження виробу.		<b>Не розбирайте пристрій.</b>
	<b>Не використовуйте додаткові вимикачі.</b> При цьому існує небезпека ураження електричним струмом.		<b>Виймайте вилку з розетки, якщо пристрій не використовується тривалий час.</b>

# 1. Назви та функції елементів

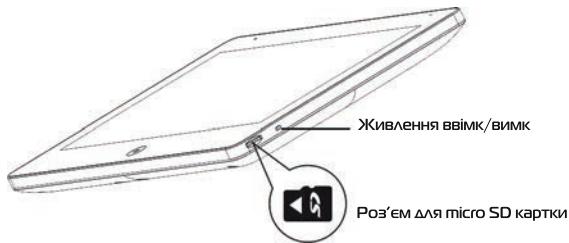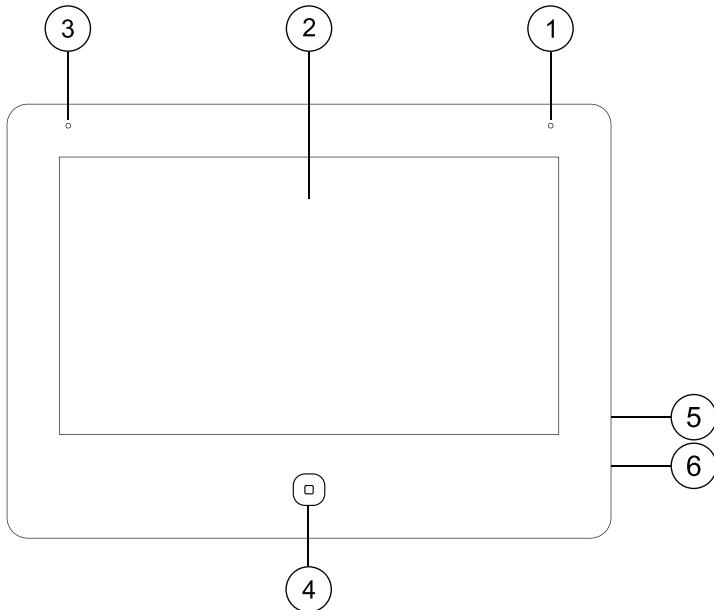

№	Назва	Призначення
1	Індикатор живлення	Відображає статус пристрою
2	Дисплей	7", сенсорний ємісний, IPS
3	Мікрофон	
4	Кнопка «Меню»	Вхід/вихід з меню / Завершення розмови
5	Вимикач живлення	Включення / Відключення пристрою
6	Роз'єм SD картки	Рекомендована SD картка: клас 10, 64/128 ГБ*

\* SD картка повинна бути відформатована в FAT32 і класом не нижче 10.

## 3. Основні функції та особливості

### 3.1 Особливості

- Підтримка Full HD сигналу
- 7 "кольоровий РК сенсорний емнісний дисплей з високою роздільною здатністю 1024x600
- IPS матриця з розширенім кутом огляду і поліпшеною передачею кольору
- Встановлення будь-якого зображення для робочого столу
- Можливість встановити свою тр3 мелодію на виклик
- Hands Free, чудовий зв'язок з чистим звуком
- Тонкий корпус

### 3.2 Основні функції

- Підтримуваний формат сигналу: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Роздільна здатність для перегляду і запису: 1080p/720p/576i
- Підтримка SD карт (до 128ГБ)
- Режим відеореєстратора з детектором руху
- Запис відео та аудіо
- Запис фото на внутрішню пам'ять або на SD карту
- Підтримка мультимедіа: фоторамка, відтворення музики у форматі mp3
- Функція «Не турбувати»
- Адресний інтерком, загальний виклик всіх моніторів
- Функція прослуховування, автовідповідь, календар і будильник
- Перегляд в реальному часі відео від панелі або камери
- Підключення панелей виклику + відеокамер (макс. 2 + 2 або 1 + 3)
- Управління електричним замком
- Регулювання яскравості, контрастності, кольору, гучності і формату зображення

## 2. Комплектація



Монітор



Інструкція



Кронштейн



2 дюбелі та  
шурупи



2 x 5 pin роз'єма



2 x 4 pin роз'єма



4 pin роз'єм




Осушуваць

## 4. Можливості підключення


### 4.1 Підключення двох панелей виклику

В системі може бути 1 основний монітор, 3 додаткових монітори, 2 панелі виклику і 8 відеокамер

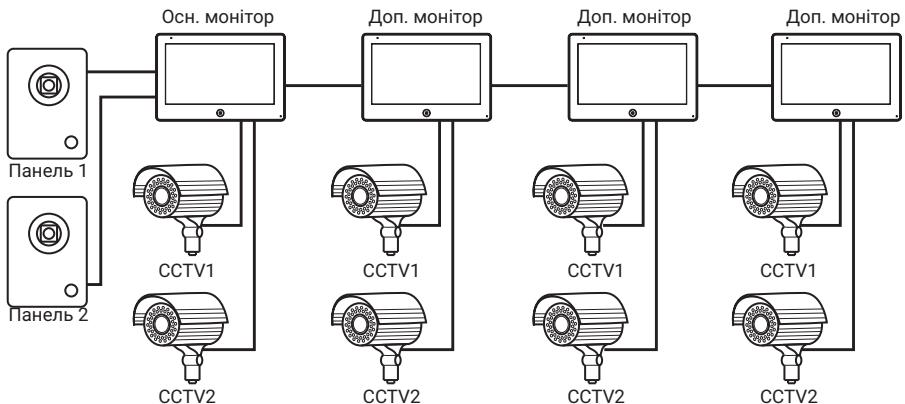

### 4.2 Підключення панелі виклику та відеокамери

В системі може бути 1 основний монітор, 3 додаткових монітори, 1 панель виклику і 9 відеокамер.

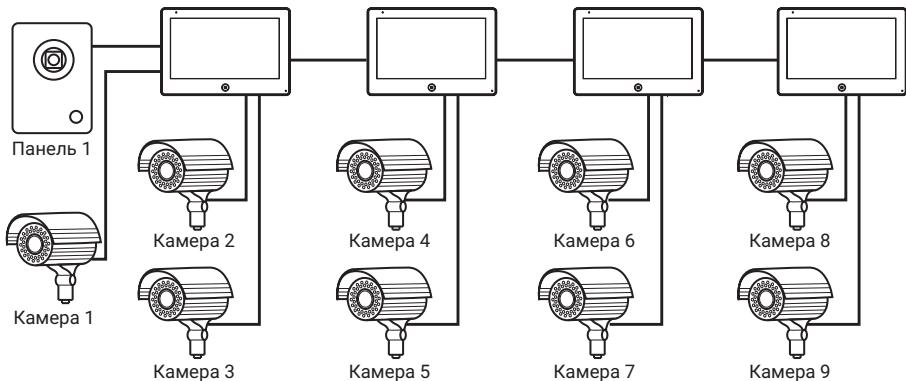

## 5. Схема підключення

AD: Аудіо  
 VD: Відео  
 PWR: Живлення  
 GND: Загальний  
 DATA: Шина даних  
 CCTV: Відеокамера  
 KEY1/2: Управління замком (опція)

a. Варіант підключення замка з використанням зовнішнього блоку живлення


b (опція). Варіант підключення замка через вбудований БУЗ в домофон (при довжині кабелю до 5 м)

с. Домофон також може працювати від зовнішнього джерела живлення (не входить в комплект), який підключається до гнізда J4 (опція)

**Примітка:**


При підключененні електричного замка до панелі виклику є потреба у додатковому блоці живлення, що відповідає струму споживання замка.

Вихід KEY є імпульсним, тобто при натисканні кнопки відкривання замка через цей вихід відбувається розряд конденсатора 2200мкФх12В.

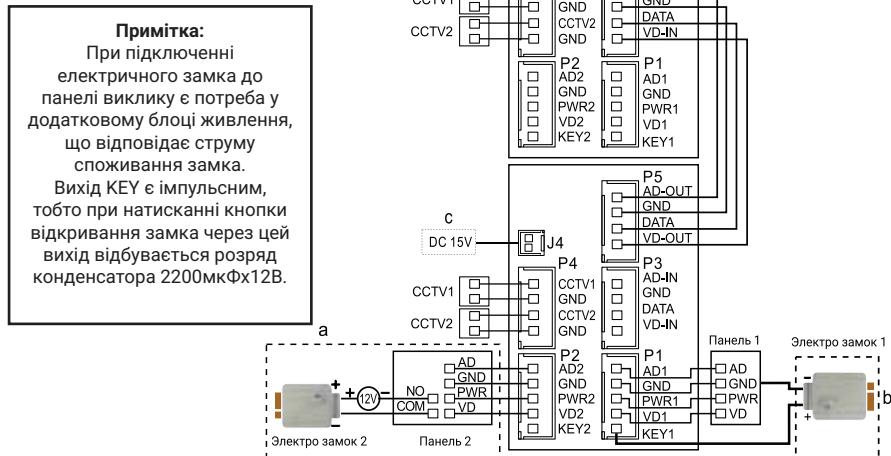

## 6. Монтаж

1. Використовуйте відповідну схему підключення для обраної системи і переконайтесь в наявності відповідних кабелів.
2. Визначте місце установки монітора:
3. Рекомендована висота установки монітора: 1,5 - 1,6 метра.
4. Уникайте використання живлення до закінчення виконання підключень.
5. Зніміть кронштейн з монітора.
6. Встановіть кронштейн монітора на стіну.
7. Підключіть кабелі відповідно до наведеної раніше схеми.
8. Закріпіть монітор на кронштейні.
9. УВІМКНІТЬ живлення після його установки і виконання всіх підключень.

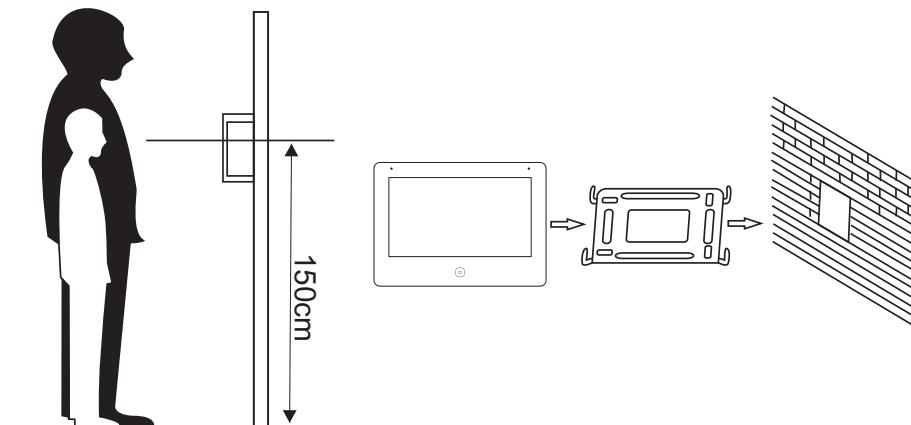


## 7. Необхідні кабелі

Монітор має 2 варіанти управління електричним замком: управління через реле панелі і управління імпульсом напруги від монітора.


Вимоги до кабелів і допустимі довжини для кожної схеми підключення наведені нижче.

- Відстань між монітором і панеллю виклику до 30 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом; для живлення, GND і аудіо - кабель 4 x 0,5 кв.мм
- Відстань між монітором і панеллю виклику до 100 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом; для живлення, GND і аудіо - кабель 4 x 0,75 кв.мм

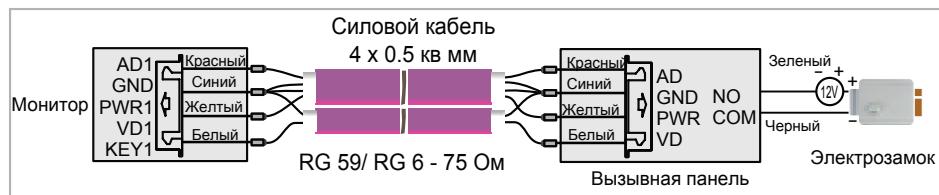


- Відстань між монітором і панеллю виклику до 5 м - для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом; для живлення, GND і аудіо - кабель 6 x 0,5 кв.мм

Допускається використання кабелю UTP Cat5e 4x2x0,51 для підключення аудіо і відео, якщо застосовувати по 3 жили на живлення та загальний. Для управління замком слід використовувати силовий кабель перерізом не менше 0,5мм<sup>2</sup>. УВАГА! Така схема може не працювати з замками з високим енергоспоживанням (більше 1А в імпульсі)!

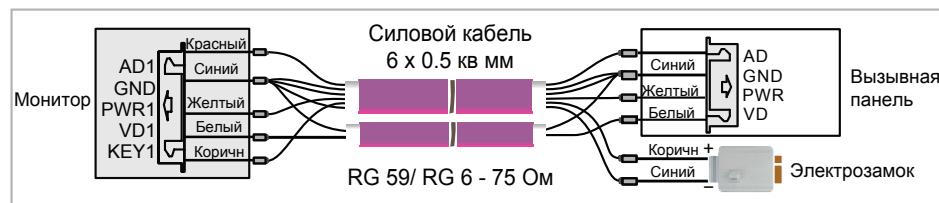

Для підключення декількох моніторів в інтерком (до 30 м) для відеосигналу використовуйте кабель RG59 / RG6-75 Ом; для живлення, GND і аудіо - кабель 2 x 0,5 кв.мм

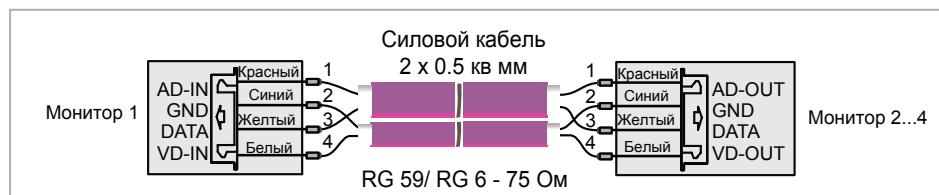

## 8. Інструкція з експлуатації

Монітор розпізнає п'ять типів керуючих рухів:

1. **Дотик:** дотик в будь-якій точці екрану викликає контекстне меню дій. Доторкніться до екрану ще раз, щоб приховати меню.
2. **Помах вліво:** помах вліво дозволяє перегортати сторінки головного меню або до перегляду попередньої фотографії.
3. **Помах вправо:** помах вправо дозволяє перегортати сторінки головного меню або переглядати наступне зображення.
4. **Помах вгору:** в системних налаштуванках - перехід на наступну сторінку.
5. **Помах вниз:** в системних налаштуванках - перехід на попередню сторінку.

### 8.1 Головне меню

Для входу в Головне меню в режимі очікування натисніть кнопку  або доторкніться до екрану

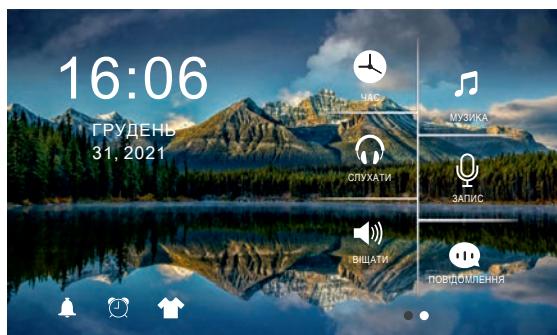


Рисунок 1. Головне меню

Таблиця 1. Головне меню.

№	Іконка	Функція	Примітка
1*		Відтворення / Видалення файлів, записаних відеореєстратором	Для видалення оберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності натисніть .
2*		Перегляд / Видалення фото, які записані на SD карту	Для видалення оберіть необхідний файл та натисніть .
3*		Перегляд / Видалення зображень, які записані панеллю виклику	Для видалення оберіть необхідний файл та натисніть .
4		Розмова з відвідувачем / Виклик (пересилання виклику) на інший монітор в інтеркомі	
5		Перегляд відео з пенелей чи камер	
6		Вхід в системне меню	
7		Налаштунки дзвінка	
8		Налаштунки часу	
9**		Вибір зображення для робочого столу	Для вибору заводських зображень натисніть . Для встановлення свого фону завантажте зображення на SD карту.
10		Налаштунки microSD карти	За відсутністю microSD карти відображається іконка . Коли microSD карта вставлена, для її форматування чи копіювання на карту файлів натисніть на іконку .
11		Відображення календаря і годинника в режимі очікування	Для відображення тільки часу зайдіть в налаштування режиму "Відеореєстратор"
12		Прослуховування підключених моніторів	Режим "Аудіоняня"
13		Загальне сповіщення на всі монітори	Режим "Гучний зв'язок"

№	Іконка	Функція	Примітка
14*		Прослуховування / Видалення музичних файлів, які записані на SD карту	Для видалення оберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності натисніть .
15*		Запис повідомлень для прослуховування на моніторі	Режим "Автовідповідач"
16*		Прослуховування / Видалення повідомень автовідповідача	Для видалення оберіть необхідний файл та натисніть ; для налаштування гучності натисніть ; для налаштування повідомлення для відвідувачів натисніть .

**Примітка:**

- \* 1. Необхідна картка Micro SD для входу в меню 1, 2, 3, 9 \*\*, 14, 15, 16.
- \*\* 2. **Налаштування робочого столу:** після встановлення SD карти в слот монітора, на ній автоматично створиться папка SKIN. Запишіть в цю папку необхідний файл з розширенням jpg і розміром не більше 250 КБ. Тип файлу повинен бути "baseline jpg". Вставте SD картку знову в роз'єм на моніторі і, натискаючи на , оберіть ваше зображення або перезавантажте монітор для автоматичного відображення записаного файлу на робочому столі екрану.
- 3. Під час відтворення файлу:
  - а) помах вліво / вправо по екрану дозволяє переходити до попереднього / наступного;
  - б) помах вгору повертає в меню; помах вниз - для налаштунку гучності.
- 4. Для перегортання сторінок в меню зі списком файлів можна використовувати помах вниз / вгору.

## 8.2 Відповідь на вхідний виклик

Коли відвідувач натискає кнопку виклику на панелі, всі монітори в будинку одночасно видають сигнал виклику, на екрані відображається «ВХІДНИЙ ВИКЛИК».



Рисунок 2. Вхідний виклик

Оберіть іконку на екрані монітору для розмови з відвідувачем. Монітор повернеться в стан очікування, якщо відповіді на виклик не було після закінчення часу виклику. Якщо ви хочете відкрити замок відвідувачеві, в режимі виклику або розмови оберіть іконку - на екрані відобразиться «ВІДКРИТО ЗАМОК ПАНЕЛІ». Для відкриття воріт оберіть - на екрані відобразиться «ВОРОТА ВІДКРИТИ». При наявності іншого виклику, отриманого під час розмови, відобразиться «ВІДВІДУВАЧ біля панелі 2», оберіть на екрані для переходу на іншу панель і спілкування з іншим відвідувачем.

### Примітка:

1. Під час розмови при виклику чи інтеркомі виберіть на екрані монітору для виключення мікрофону Для включення виберіть ще раз іконку .
2. Для управління воротами необхідно використовувати додатковий пристрій NL-GT01.

## 8.3 Перегляд відео від панелей та камер

В режимі очікування оберіть іконку на екрані монітора для перегляду зображення від панелі 1, торкніться іконки ще раз для вибору необхідного каналу (панелі, відеокамери). В режимі перегляду відео від панелі ви можете обрати іконку на екрані для розмови, а також обрати іконку на екрані для відкриття замку; для відкриття воріт оберіть на екрані монітору.

**Примітка:** У режимі перегляду відео від Панелі1 / Панелі2 / Камери1 / Камери2, дотик в будь-якому місці екрану перемикає формат екрану з 4: 3 на16: 9 і приирає бічні меню.

## 8.4 Регулювання гучності, яскравості, контрасту і кольору

В режимі розмови, виклику, гучного зв'язку, прослуховування або інтеркома торкніться екрану в будь-якому місці і оберіть іконку для налаштування гучності і параметрів

зображення:

 - регулювання кольору  
 - регулювання яскравості

 - регулювання контрасту  
 - регулювання гучності



Рисунок 3. Регулювання параметрів зображення

## 8.5 Внутрішній виклик на монітори (адресний інтерком)

Якщо ви робите виклик на всі монітори, в режимі очікування в головному меню оберіть іконку . Якщо у вас більше 2-х моніторів, ви побачите список кімнат. Оберіть необхідний номер кімнати для виклику. Для відповіді необхідно обрати іконку  на екрані або обрати іконки  ,  або натиснути на кнопку  для відмови від відповіді. Зображення з відеокамер, підключених до інших моніторів, не передаються через інтерком.

## 8.6 Функція загального виклику (гучний зв'язок)

Ця функція дозволяє вам передати інформацію на всі монітори в будинку. Для виконання загального виклику, увійдіть в Головне меню і оберіть іконку  на екрані в режимі очікування. На екрані відобразиться «ГУЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК», монітори в інших кімнатах відобразять «ГУЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ВКЛЮЧЕНИЙ». Ви можете передати голосове повідомлення на всі монітори.

## 8.7 Режим «Не турбувати»

Включення або виключення режиму "Не турбувати" проводиться в системних налаштуванках. Для цього в головному меню на екрані оберіть іконку , потім оберіть вкладку  на екрані і зробіть налаштунки режиму "Не турбувати". Якщо ця функція включена, монітор не видаватиме звукових сигналів в режимах виклику від панелі, інтеркуму або загального виклику. При включені цієї функції індикатор живлення блимає.

## 8.8 Прослуховування моніторів (аудіонняя)

В режимі очікування увійдіть в Головне меню та оберіть іконку . Якщо у вас більше 2 моніторів, ви побачите список кімнат. Оберіть номер кімнати для прослуховування. На дисплеї вашого монітора буде відображатися напис «ПРОСЛУХОВУВАННЯ».

### Примітка:

1. В меню "НАЛАШТУВАТИ" (іконка ) слід включити функцію «РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУВАННЯ». Якщо ви хочете заборонити прослуховування монітора з інших моніторів, вимкніть на ньому функцію «РЕЖИМ ПРОСЛУХОВУВАННЯ».
2. В даному режимі користувач може чути, що відбувається в приміщенні, при цьому його не буде чути.

## 8.9 Збереження зображень та відео під час виклику

### 8.9.1 Автоматичне збереження фото

У системних налаштуванках для функції «РЕЖИМ ЗАПИСУ» встановіть значення «ФОТО». Монітор буде автоматично робити і зберігати зображення після натискання кнопки виклику на панелі.



Рисунок 4. Налаштування режиму запису

### 8.9.2 Автоматичний запис відео

Для продовження запису відео зі звуком під час виклику в налаштуванні «РЕЖИМ ЗАПИСУ» встановіть значення «ВІДЕО», при цьому фото зберігатися не буде. Якщо джерелом запису в режимі DVR була встановлена відеокамера, то запис перемкнеться на відеопанель, з якої надійшов виклик, а після закінчення розмови запис автоматично відновиться з відеокамери протягом декількох секунд.

### 8.9.3 Збереження фото вручну

В режимі розмови або перегляду торкніться екрану і натисніть значок . На екрані відобразиться повідомлення «ЗОБРАЖЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНО».

### 8.9.4 Збереження відео вручну

В режимі розмови або перегляду торкніться екрану і натисніть значок . На екрані відобразиться повідомлення «ЗАПИС». Натисніть ще раз для закінчення запису.

### 8.10 Функція відеореєстратора (DVR)

Для роботи відеореєстратора в автоматичному режимі в системних налаштуванках оберіть вкладку і включіть функцію "DVR", як показано на малюнку 5. Запис може вестися від будь-якої панелі або відеокамери у встановлений час.

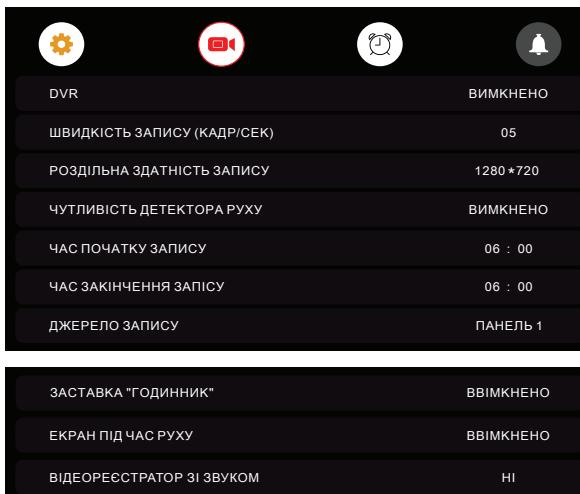


Рисунок 5. Налаштування відеореєстратора

#### Примітка:

- Якщо задано значення для «ЧУТЛИВІСТЬ ДЕТЕКТОРА РУХУ» «НИЗЬКА/НОРМАЛЬНА/ВИСОКА», монітор буде вести запис тільки під час виявлення руху. Запис проводиться протягом 1 хвилини. Якщо рух триває - монітор буде писати ще 1 хвилину, якщо рух не закінчується, монітор буде писати ще 1 хвилину, а потім запис припиниться до наступного виявлення руху.
- У режимі DVR відеозапис ведеться зі звуком.
- SD карта повинна бути відформатована в FAT32.
- Функція DVR не працюватиме, якщо обсяг SD карти менше 2 ГБ. Для SD карт 2 ГБ запис може вестися тільки зі швидкістю 1 кадр в секунду при роздільній здатності 320x240.
- Щоб функція DVR працювала правильно, використовуйте SD карти з ємністю не менше 8 ГБ. Важливо! Не використовуйте карти пам'яті класу нижче 10. Оптимально використовувати SD карти class 10 (у версіях деяких виробників x166 (180)).
- Для отримання хорошої якості відео рекомендується встановити роздільність здатність 1920x1080. Для цього використовуйте SD карти ємністю не менше 16 ГБ і класом не нижче 10-го.
- Якщо час записи початку і кінця задані однаковими, функція DVR буде активна 24 години (завжди).

## 8.11 Параметри запису зображень, відео та DVR

Таблиця 2. Параметри для збереження зображень

Пам'ять	Роздільна здатність	Кількість знимків
Вбудована пам'ять	1920x1080/1280x720/640x480	Максимум 100 шт
Зовнішня micro SD карта	1920x1080/1280x720/640x480	Залежить від ємності карти

Таблиця 3. Параметри запису відео

Ємність SD карти	Роздільна здатність	Кадр/сек
8 - 128ГБ	1920x1080/1280x720/640x480	5 / 10 / 15 / 20 / 25

## 8.12 Повідомлення для сім'ї та автовідповідача

У режимі очікування натисніть на екран або на кнопку для входу в Головне меню. Оберіть пункт "ЗАПИС". Після закінчення запису повідомлення натисніть ще раз на іконку "ЗАПИС".

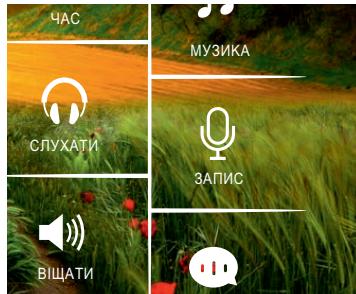


Рисунок 6. Запис повідомлення

Як прослухати записане повідомлення описано в розділі 8.15.5.

## 8.13 Автовідповідач

Ця функція дозволяє відвідувачу залишити аудіо повідомлення, якщо нікого немає вдома. Для активації даної функції потрібно включити функцію «АВТОВІДПОВІДАЧ» або «ВІДПОВІДЬ ВРУЧНУ» в головному меню в налаштуванках перед тим, як покинути будинок.

Якщо відвідувач натисне кнопку виклику на панелі і ніхто не відповість до закінчення сигналу виклику, він почус записане вами або системне повідомлення з панелі «Hello, no one is at home at this moment, please leave a message after the tone» і у нього буде 20 секунд, щоб залишити повідомлення.

Вибір повідомлень між записаним і системним проводиться в налаштуванках меню «ПОВІДОМЛЕННЯ», для цього треба обрати іконку в головному меню.

**Примітка:** Запис і управління повідомленнями описано у розділах 8.12 і 8.15.5

## 8.14 Встановлення індивідуальних мелодій

У моніторі встановлена одна із заводських мелодій на виклик і будильник. Для встановлення індивідуальних мелодій виконайте наступні дії:

1. Вставте карту пам'яті в монітор і відформатуйте її (Головне меню - Налаштування-Форматувати SD карту).
2. Витягніть карту пам'яті з монітора і підключіть її до комп'ютера (за допомогою вбудованого або зовнішнього картрідера).
3. Відкрийте папку "MYRING". У ній знаходяться 4 папки, в кожній з яких можна встановити індивідуальну мелодію - "AlarmClock" (будильник), "DOOR1" (панель 1), "DOOR2" (панель 2), "Intercom" (інтерком).
4. Оберіть папки, де необхідно встановити індивідуальну мелодію, і скопіюйте в них mp3 файли розміром до 3МБ (по одному в кожну папку).
5. Вставте карту пам'яті у вимкнений монітор і увімкніть його.

**Примітка:** При першому надходженні виклику після установки індивідуальної мелодії можлива затримка при програванні.

## 8.15 Перегляд фото, відео, DVR, файлів мультимедіа і повідомлень

У режимі очікування натисніть на екран або на кнопку для входу в Головне меню. Якщо є непереглянуті файли, вони будуть відображені в правому куті відповідної іконки у вигляді червоної крапки. Для перегляду і відтворення файлів оберіть необхідний пункт меню. У назві папок вказана дата створення записів в форматі Рік-Місяць-День. В одній папці знаходяться файли, записані протягом дня. Всі імена файлів містять час створення в форматі Час:Хвилина:Секунда.

### 8.15.1 Перегляд збережених зображень

Для входу в список файлів в головному меню оберіть пункт "КАМЕРА". Якщо є непереглянуті файли, вони будуть виділені червоним кольором. Для перегляду фото оберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися, як показано на рис. 7.

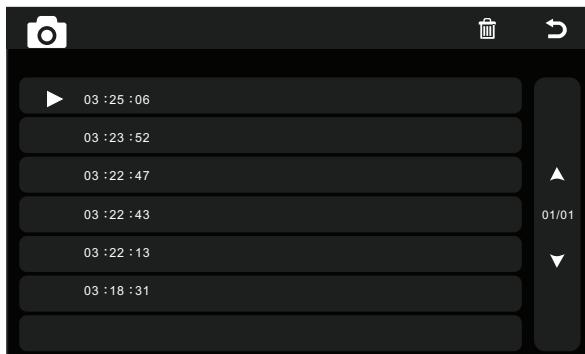


Рисунок 7. Список збережених зображень

## 8.15.2 Перегляд записаного вручну відео і файлів DVR

Для входу в список файлів в головному меню оберіть іконку . Якщо є непереглянуті файли, вони будуть виділені червоним кольором. Для перегляду відео оберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися.

Для налаштування загальної гучності відтворення всіх файлів оберіть іконку і встановіть необхідний рівень. Для регулювання гучності під час відтворення файлу взмахніть вниз.

Для повернення до попереднього меню під час відтворення взмахніть вгору, для повернення в Головне меню натисніть кнопку .

## 8.15.3 Перегляд фото, які записані на SD картку

Для входу в список файлів в головному меню оберіть іконку . Для перегляду фото оберіть ім'я файлу, який ви хочете подивитися. Для запуску автоматичного режиму перегляду фото використовуйте помах вліво або вправо.

**Примітка:** Якщо SD картка не вставлена, ви можете переглядати фото тільки з будованої пам'яті.

## 8.15.4 Прослуховування аудіофайлів, які записані на SD картку

Для входу в список файлів в головному меню оберіть іконку . Для відтворення оберіть необхідний файл. Файли будуть відтворюватися автоматично по порядку. Для налаштування загальної гучності відтворення всіх файлів оберіть іконку і встановіть необхідний рівень.

## 8.15.5 Прослуховування повідомлень

Для входу в список файлів в головному меню оберіть іконку . Для відтворення оберіть необхідний файл. Файли будуть відтворюватися автоматично по порядку. Для настройки загальної гучності відтворення всіх файлів оберіть іконку і встановіть необхідний рівень.

Для налаштування повідомлень, які будуть звучати з панелі в режимі "Автовідповідач", оберіть іконку в меню "ПОВІДОМЛЕННЯ" () і встановіть пункти меню як показано на рис.8. Аналогічно виконайте дії для "Повідомлення закінчення запису".

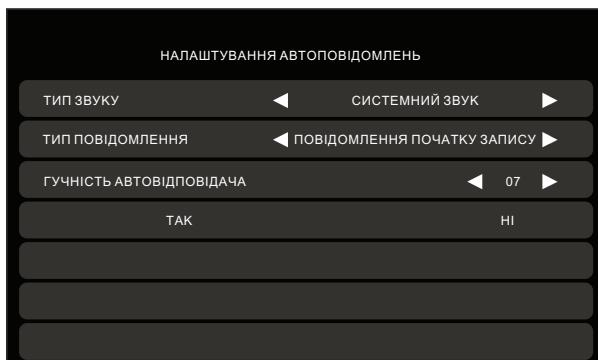


Рисунок 8. Налаштування автовідповідача

## 8.16 Видалення файлів та папок

Для видалення файлів / папок із зображеннями, відео, DVR або мультимедія натисніть  і, вибравши необхідний файл / папку або кілька файлів / папок, натисніть  . У вікні, яке з'явиться, оберіть "ТАК".

## 8.17 Будильник

Для безпосереднього входу в налаштунки будильника в головному меню оберіть іконку  або увійдіть в меню налаштувань, а потім оберіть закладку "Будильник", як показано на рис 9, і виконайте налаштування часу, дати і будильника.

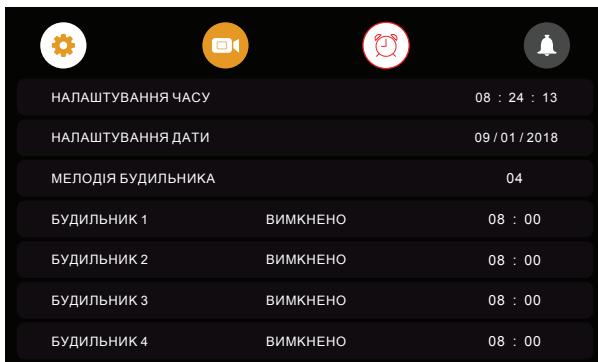


Рисунок 9. Налаштування будильника

## 8.18 Нічний режим і налаштування дзвінка

Нічний режим дозволяє автоматично відключати або зменшувати гучність вхідного дзвінка на заданий рівень в нічний час доби (з 22.00 до 7.00).

Для безпосереднього входу в налаштунки нічного режиму або дзвінка в головному меню оберіть іконку  або увійдіть в меню налаштувань, а потім оберіть вкладку  "Дзвінок", як показано на рис. 10, і виконайте необхідні налаштування.

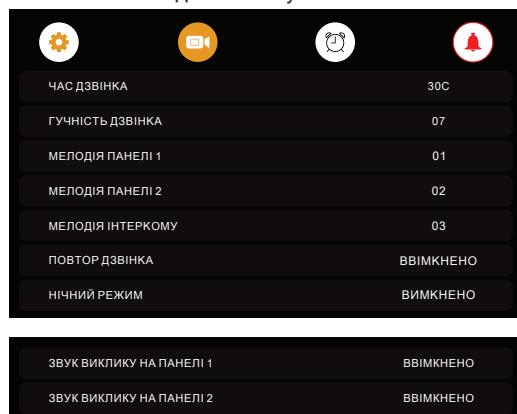


Рисунок 10. Налаштування нічного режиму

## 8.19 Годинник та календар

Для відображення календаря і годинника в якості фонової заставки необхідно в головному меню вибрати пункт ⏱ "ГОДИННИК" або в режимі очікування натиснути на кнопку ⏹ . Налаштування часу і дати проводиться в налаштунках функції "Будильник"

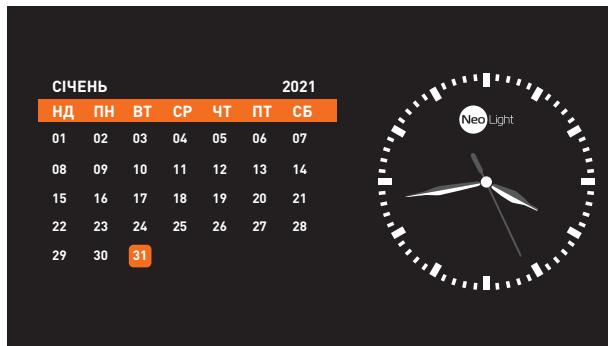


Рисунок 13. Годинник та календар

Для відображення **цифрового годинника** без календаря в меню "Відеореєстратор" на другій сторінці необхідно вибрати в пункті "Заставка "Годинник " параметр "Ввімкнено". При цьому заставка у вигляді цифрового годинника з'явиться в режимі очікування через одну хвилину. Для повернення календаря і годин ( рис. 13) треба знову вибрати в головному меню пункт ⏱ ГОДИННИК" або в режимі очікування натиснути на кнопку ⏹ .

## 8.20 Форматування microSD картки

Форматування microSD картки відбувається у меню системних налаштувань. Для входу в меню системних налаштувань в головному меню оберіть іконку ⚙ і натисніть на кнопку ⏹ , потім натисніть її ще раз, щоб обрати вкладку вкладку ⚡ "Системні налаштування".

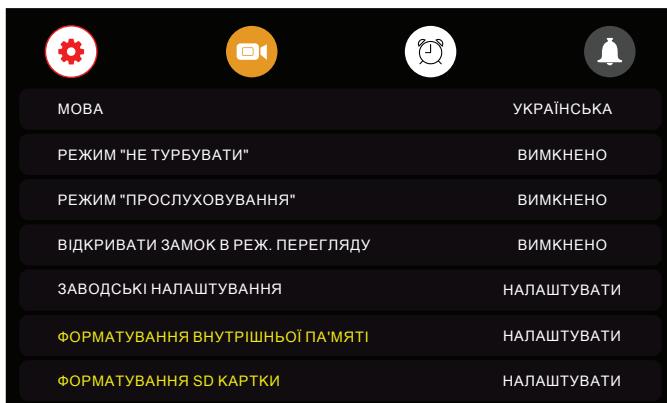


Рисунок 12. Налаштування microSD картки

## 8.21 Системні налаштування

Для швидкого входу в меню системних налаштувань в режимі очікування натисніть на екран або на кнопку  і виберіть іконку  для входу в системні налаштування.

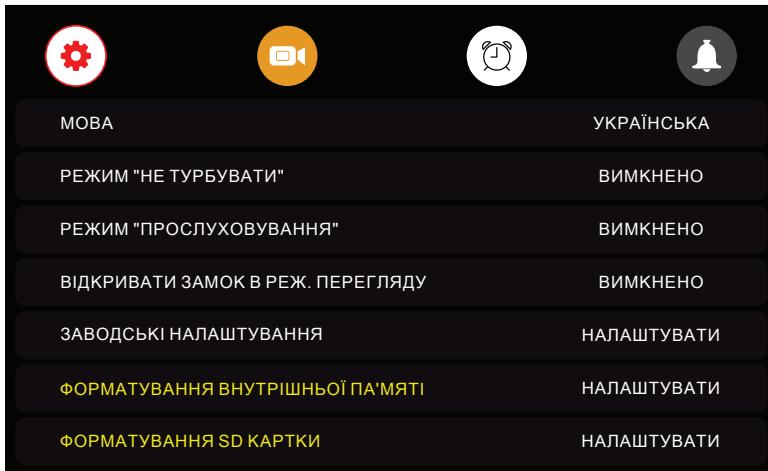


Рисунок 14а. Системні налаштування (сторінка 1)



Рисунок 14б. Системні налаштування (сторінка 2)

**Таблиця 5.** Системні налаштування.

№	Пункт	Значення	Примітка
1	МОВА	УКРАЇНСЬКА/РОСІЙСЬКА/ENGLISH	
2	РЕЖИМ «НЕ ТУРБУВАТИ»	За замовчуванням - ВИМКНЕНО. При включені - виклик з панелі, інтеркому і гучного зв'язку йде в беззвукому режимі, при цьому індикатор живлення блімає.	
3	РЕЖИМ «ПРОСЛУХОВУВАННЯ»	За замовчуванням - ВИМКНЕНО. Коли функція активована, монітор можна прослуховувати з інших моніторів.	
4	ВІДКРИВАТИ ЗАМОК В РЕЖИМІ ПЕРЕГЛЯДУ	За замовчуванням - ВИМКНЕНО. Коли функція активована, замок можна відкрити натисканням кнопки «о відповідно в режимі перегляду.	
5	ЗАВОДСЬКІ НАЛАШТУВАННЯ	Скидання системних налаштувань монітора на заводські установки.	
6	ФОРМАТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ ПАМ'ЯТІ	Форматування внутрішньої пам'яті монітору.	
7	ФОРМАТУВАННЯ SD КАРТКИ	Форматування SD картки.	
8	КОПІЮВАТИ ФАЙЛИ НА SD КАРТКУ	Копіювання файлів з монітору на SD картку.	
9	РЕЖИМ ЗАПИСУ	ВИМКНЕНО	Запис фото чи відео під час виклику не йде.
		ФОТО	Автоматично зберігає 1 foto відвідувача при виклику.
		ВІДЕО	Автоматично зберігає відео при виклику.
10	ЗАЛИШИТИ ПОВІДОМЛЕННЯ	Заводська установка - ВИМКНЕНО. Коли функція активована, відвідувач може залишити повідомлення.	
11	ПОВІДОМЛ. ПРИ ВІДКРИТІ	По замовчуванню - ВИМКНЕНО.	
12	ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕКРАНУ ПІСЛЯ	Заводська установка - 1 хвилина, допустимі значення: 30 сек ~ 60 хв	Переводить екран в режим очікування після зазначеного часу.

№	Пункт	Значення	Примітка
13	ІНЖЕНЕРНІ НАЛАШТУВАННЯ	АДРЕСА ПРИСТРОЮ	Тільки при підключені в інтеркомі необхідно встановити значення, відмінне від KIMHATA1. <b>В решті випадків даний параметр НЕ ЗМІНЮВАТИ!!!</b>
		ЧАС ВІДКРИТТЯ ЗАМКУ	Налаштування часу відчинення замку.
		ЧАС ВІДКРИТТЯ ВОРІТ	Налаштування часу відчинення воріт.
		СТАН ВОРІТ	NO/NC
		ДОДАТКОВІ ВХОДИ	Включення / Відключення відеовходів.
		ТИП СИГНАЛУ	Автоматичний чи ручний вибір формату сигналу по кожному каналу. <b>При підключені до багатоквартирних аналогових відеопанелей рекомендується встановити формат сигналу вручну для коректного відображення відео.</b>
		ПАНЕЛЬ 1	Налаштування для відеопанелей типу MEGA2/4.
		ІНТЕРФЕЙС МЕНЮ	Вибір типу інтерфейсу меню.
14	ВЕРСІЯ ПРОШИВКИ	Вказан номер актуальної прошивки даного пристрою. Оновлення можливе через запит до офіційного сервісного центру (адреса та телефон вказані на сайті <a href="http://www.neolight.ua">www.neolight.ua</a> ).	

## 9. Характеристики

№	Параметр	Значення
1	Живлення	AC 100-240 Вб 50/60 Гц
2	Споживання	12Вт (в активному режимі), 4.5 Вт (в режимі очікування)
3	Робоча температура	От 0 до +40C°
4	Робоча вологість	0-95%
5	Екран	7 дюймів, сенсорний емнісний, IPS
6	Роздільна здатність екрану	1024x600 пікс
9	Тип з'язку	Без трубки
10	Підключення	4 провода (див. рекомендації на стор.11)
11	Формат вхідного сигналу	AHD / TVI / CVI / CVBS
12	Якість вхідного сигналу	1080P / 720P / 576i
13	Розміри	188 x 136 x 22 мм
14	Вага	462 г

**Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію, комплектацію тощо без повідомлення та зміни в інструкції.**

Для оновлення програмного забезпечення домофонів з пам'яттю прошивка надається за запитом через офіційний сервісний центр NeoLight (адреса та номер телефону вказані на сайті [www.neelight.ua](http://www.neelight.ua)). Для цього необхідно вказати модель монітору, серійний номер і поточну версію прошивок.

Оновлення прошивки домофонів без пам'яті може бути виконано тільки в сервісному центрі NeoLight.

## Нотатки

